


Under montagearbejdet af ventilationsanlæg o.lign. samt efterfølgende servicetrafik, kan man risikere at tagisoleringen og tagmembranen trædes i stykker, med vandskader til følge. I arbejdsområder skal der udlægges fx. krydsfiner-plader som underlag for arbejdet.

Adgangsveje for servicetrafik i driftsfasen, skal afdækkes permanent, eksempelvis ved at udlægge tynde stål- eller krydsfinerplader afsluttet med en slidstærk tagmembran på toppen. Gangpladerne kan affases eller pakkes ind i fx. filt, såfremt pladerne har skarpe kanter der kan perforere tagmembranen. Afvandingsforholdene må ikke forringes som følge af udlagte gangplader.

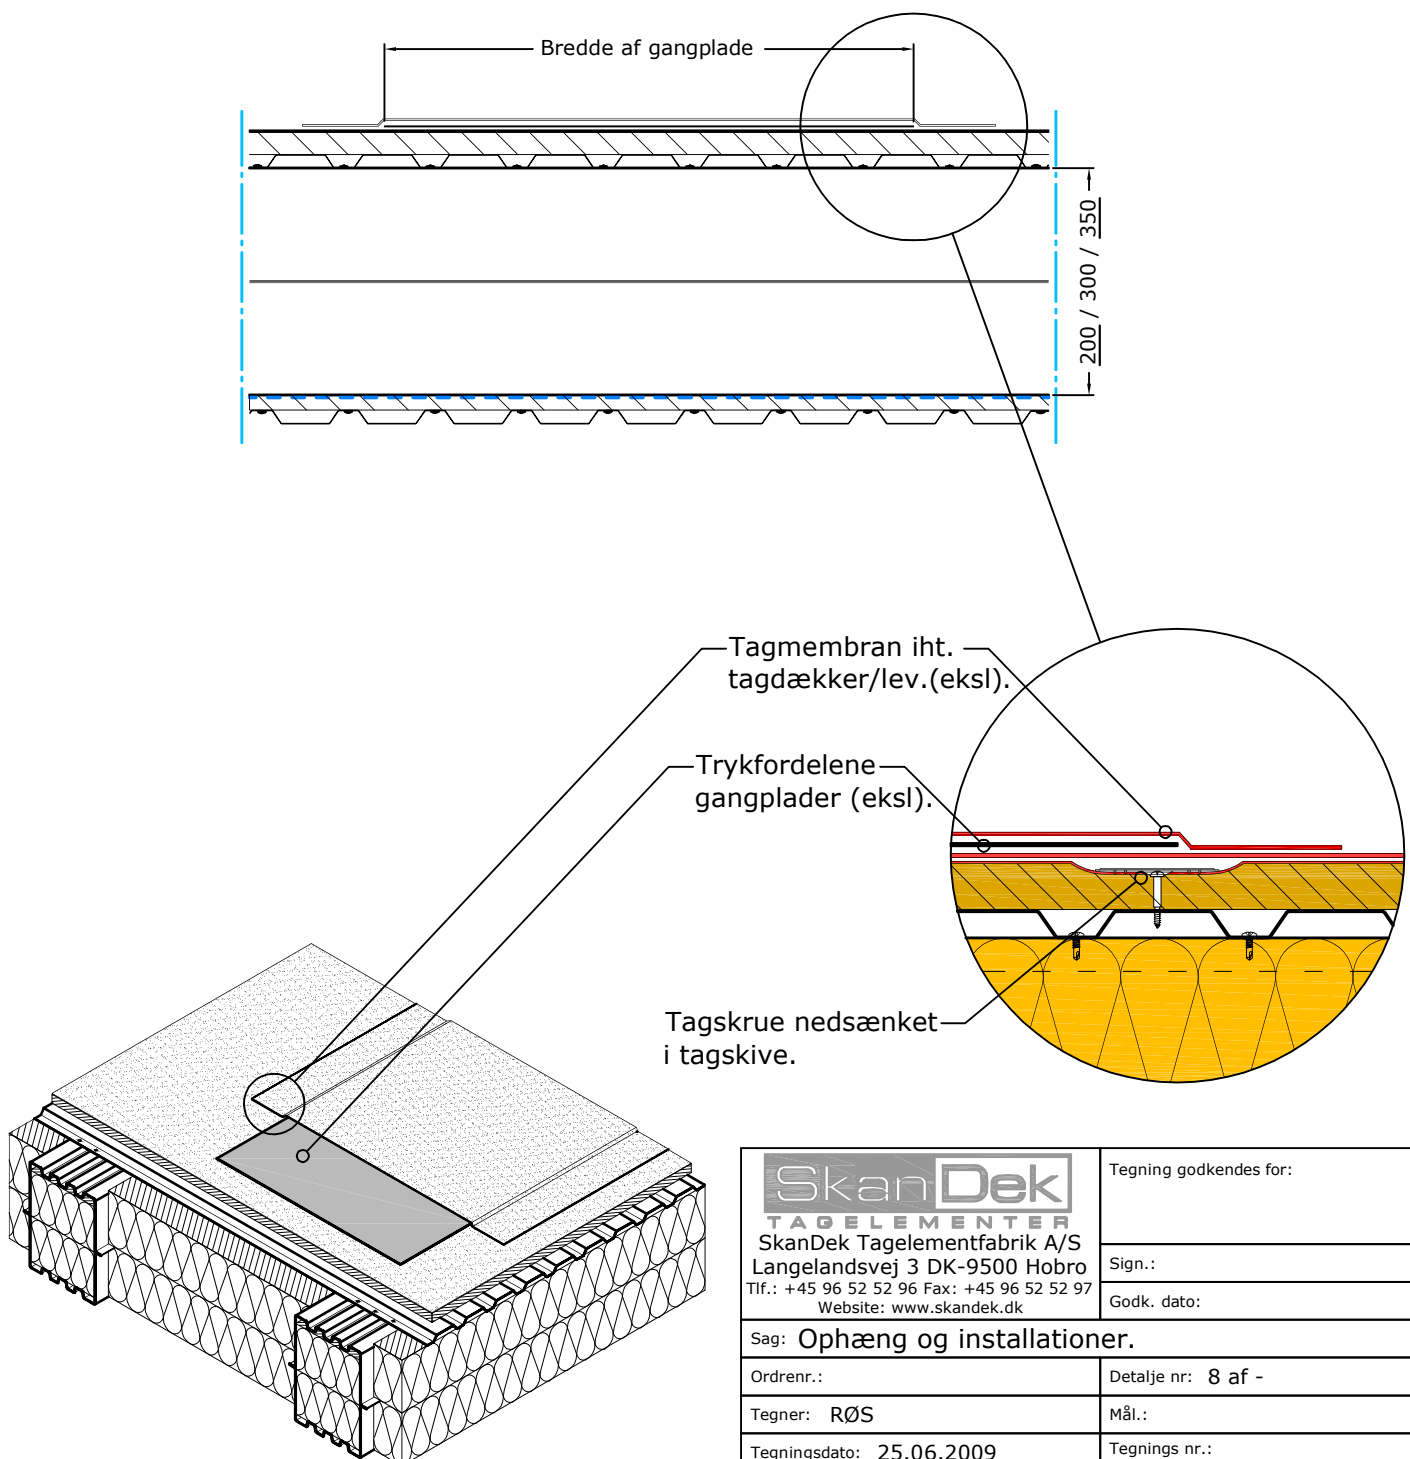

Isometrisk princip af gangbaner for servicetrafik.

 <b>TAGELEMENTER</b> SkanDek Tagelementfabrik A/S Langelandsvej 3 DK-9500 Hobro Tlf.: +45 96 52 52 96 Fax: +45 96 52 52 97 Website: www.skandek.dk	Tegning godkendes for:
	Sign.:
	Godk. dato:
Sag: <b>Ophæng og installationer.</b>	
Ordrenr.:	Detalje nr: <b>8 af -</b>
Tegner: <b>RØS</b>	Mål.:
Tegningsdato: <b>25.06.2009</b>	Tegnings nr.:
Fil: <b>SkanD_Installationer_20090204</b>	<b>D407</b>
<small>© SkanDek Tagelementfabrik A/S (SkanDek)                  Denne tegning og alle rettigheder tilhører SkanDek. Enhver brug udover de formål hvormed tegningen er udarbejdet og/eller overdragelse til tredjepart kan kun ske med Skandeks skriftlige samtykke.                  Overtrædelse af ovennævnte tekst kan medføre erstatnings ansvar.</small>	